

# Colacril



- |    |  |              |     |  |                                |
|----|--|--------------|-----|--|--------------------------------|
| 1) |  | AIRPOOL      | 7)  |  | OPZIONI                        |
| 2) |  | WHIRLPOOL    | 8)  |  | REGISTRAZIONE/SELEZIONE CANALI |
| 3) |  | LUCE         | 9)  |  | VOLUME/FREQUENZA -             |
| 4) |  | BLOCCO       | 10) |  | VOLUME/FREQUENZA +             |
| 5) |  | OZONO        | 11) |  | MP3, FM, BLUETOOTH             |
| 6) |  | RISCALDATORE | 12) |  | ON/OFF                         |



Valvola di regolazione Whirlpool/Casca

## Operazioni del pannello di controllo.

- Premere per 2" il tasto "12" per accendere il pannello di controllo, nello stesso istante le luci si accendono. Premere un'altra volta per spegnere il pannello di controllo.
- Dopo 5' di inattività il display si blocca e compare la scritta "LOCK". Per sbloccare premere il tasto "4".
- Luce. Premere il tasto "3". Sul display lampeggerà l'icona luce. Le luci sono in funzione. Premere ancora per spegnere le luci.

## Airpoll.

- Quando il pannello di controllo è acceso, premere il tasto "1" per attivare la funzione. Sul display lampeggerà l'icona corrispondente. Premere ancora per fermare l'airpoll. L'icona diventa statica.

## Idromassaggio a Cascata e Whirlpool.

- La vasca è dotata di sonda di livello per proteggere la pompa dell'idromassaggio. Infatti se l'acqua non raggiunge il livello prestabilito. Il motore non si aziona.
- Premere il tasto "2" per azionare la cascata e il Whirlpool. L'icona corrispondente lampeggerà. Premere ancora per disattivare la funzione. L'icona cessa di lampeggiare. Se durante il funzionamento il livello dell'acqua si abbassa al di sotto della sonda di livello il motore si ferma per evitare danneggiamenti. In questo caso l'icona "2" lampeggerà comunque. Per far riattivare la pompa, immettere acqua nella vasca per alzarne il livello. L'icona cesserà di lampeggiare.

*N.B.: La valvola di regolazione aria (Whirlpool/cascata) gestisce l'intensità delle due funzioni che sono inversamente proporzionali. Se si aumenta l'intensità del Whirlpool, allo stesso tempo diminuisce l'intensità della cascata e viceversa.*

# Colacril

## **FM Radio.**

La frequenza radio va da 87.5 MHz a 108.0 MHz.

Quando il display è acceso, premere il tasto "11" per attivare le funzioni radio. Nello stesso momento sul display apparirà la frequenza "FM" e "MHZ". Premere ancora il tasto "11" per disattivare la funzione radio. L'icona "FM" scomparirà.

Mentre la funzione radio è attiva, tenere premuto il tasto "11" fino a quando nel display lampeggerà "FM" e "MHZ". Il sistema entra nella funzione di ricerca frequenza. Premere il tasto "10" per aumentare la frequenza manualmente. Tenere premuto il tasto "10" per eseguire la ricerca automatica della frequenza radio.

Con il tasto "9" si diminuisce la frequenza e tenendolo premuto si esegue la medesima precedente operazione ma con frequenza in decremento.

Quando la Radio FM è accesa premere il tasto "7" fino a quando sul display non lampeggerà "VOL" e numeri, quindi premere i tasti "9" e "10" per diminuire e aumentare il volume. Regolazione volume da 0 a 21.

**Registrazione stazione radio:** Quando la funzione radio FM è attiva e la stazione radio desiderata è in trasmissione, premere il tasto "8" per 2", "CH" lampeggerà sul display, quindi scegliere con i tasti + o - il canale desiderato. Quindi premere nuovamente il tasto "8" per memorizzare la stazione radio.

**Selezione stazione radio:** Quando la funzione radio FM è attiva, premere il tasto "8" e selezionare il canale "CH" desiderato. Dopo 5" sul display comparirà il volume.

## **Bluetooth Audio Play**

Quando il sistema è acceso e nessuna funzione audio è attiva, premere il tasto "11" per 2" per attivare la ricerca dispositivi Bluetooth e visualizzare il codice di accoppiamento.

(sul display compariranno i dispositivi Bluetooth individuati e il codice per l'accoppiamento)

Premere ancora per 2" per connettere il dispositivo e il sistema audio. (sul display compariranno dispositivo collegato e codice) durante questa visualizzazione premere ancora il tasto "11" per uscire dallo stato di selezione. (L'uscita avverrà automaticamente se non si premerà il tasto entro 12").

Premere il tasto "11" fino a quando sul display non comparirà "BT--C", quindi il Bluetooth è attivo. Premere il tasto nuovamente fino a quando non scomparirà la scritta "BT--C", il Bluetooth è disattivato.

Quando il Bluetooth è attivo premere i tasti "9" e "10" per selezionare le canzoni. Tieni premuto il tasto "11" per selezionare "play" o "pause". Tenere premuto il tasto "7" fino a quando non lampeggia la scritta "VOL" quindi aumentare e diminuire l'audio con i tasti "9" e "10".

## **Riscaldatore non incluso.**

## **Ozono**


Quando il Whirlpool è in funzione premere il tasto "5" per attivare l'ozono. Lo stesso si disattiverà dopo 10'.

## **Funzione di drenaggio dopo lo spegnimento.**


Assicurarsi che l'alimentazione principale sia attiva. Dopo aver spento il pannello di controllo la valvola di drenaggio si attiverà automaticamente e si disattiverà dopo 30'.

# Colacril


## MARMORE 1800X1200 MM

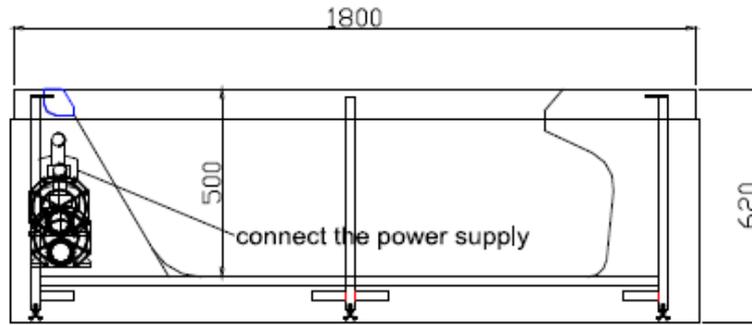


### Plane chart

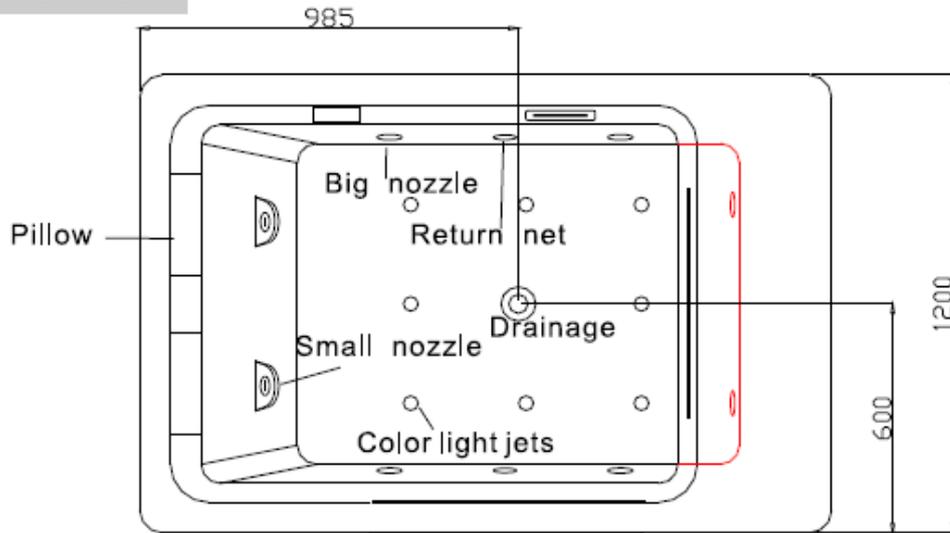

### Preinstallazione

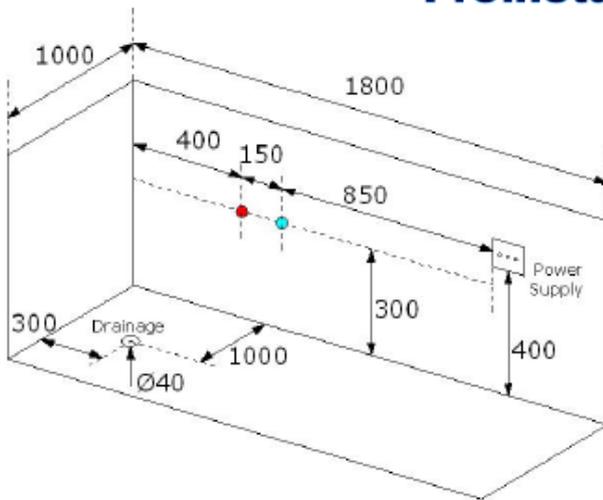



**SX**

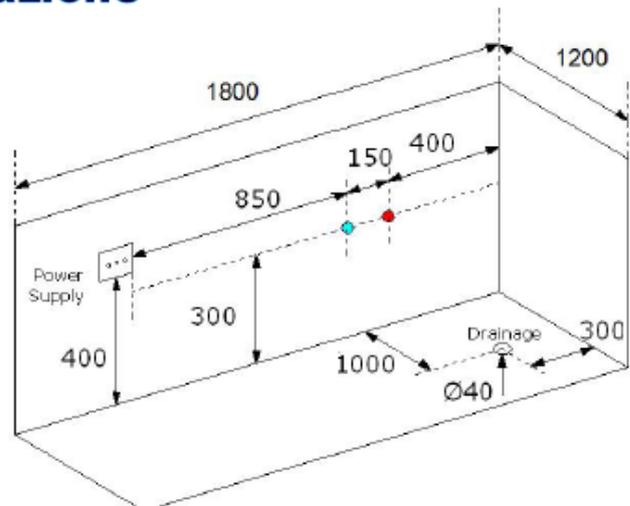

**DX**

# Colacril

## NIAGARA 1500X1500 MM

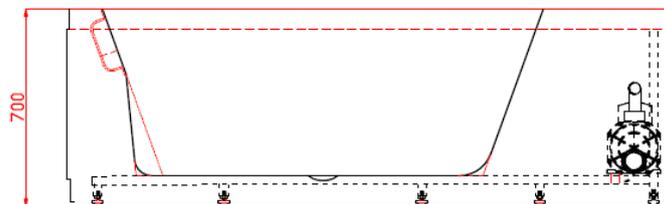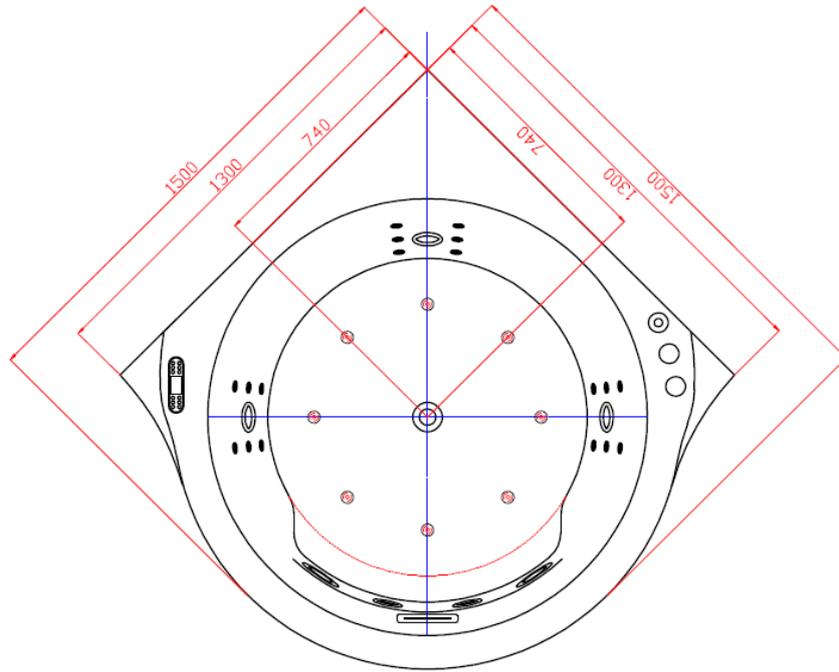

### Preinstallazione

